

## 設定の流れ

H2V Managerの設定はH2V Controllerの電気工事が完了後に行ってください。  
計測設定の内容（PHV/EV充電回路・分岐回路（100V）・分岐回路（200V））は電気工事業者にご確認ください。

- H2V Gatewayをご家庭のネットワークに接続**  
3パターンから選択
- 「H2V Manager 起動ツール」でホーム画面を表示**  
Macintosh、Windows
- H2V Manager ローカル設定**  
計測設定、クルマの電流値、目標電力、ピークカット
- H2V会員登録～機器認証 [H2V会員様]**  
インターネット環境が必要
- H2V Manager センター設定 [H2V会員様]**  
表示と計測機器、目標値メール通知、電気料金

## 1. H2V Gatewayを接続

取扱説明書 P17～18


H2V Gatewayをご家庭のネットワークに接続します。

- 1 - i インターネットに接続 ルーターあり
- 1 - ii インターネットに接続 ルーターなし
- 1 - iii インターネットに接続しない


3パターンのいずれかを選択し、ネットワークに接続してください。

LANケーブルを接続後、インターネット接続装置、既設ルーター、H2V Gatewayの電源を入れ直します。  
H2V Gatewayの前面ROUTERランプの点灯状態を確認してください。


### ネットワーク機器の端子説明

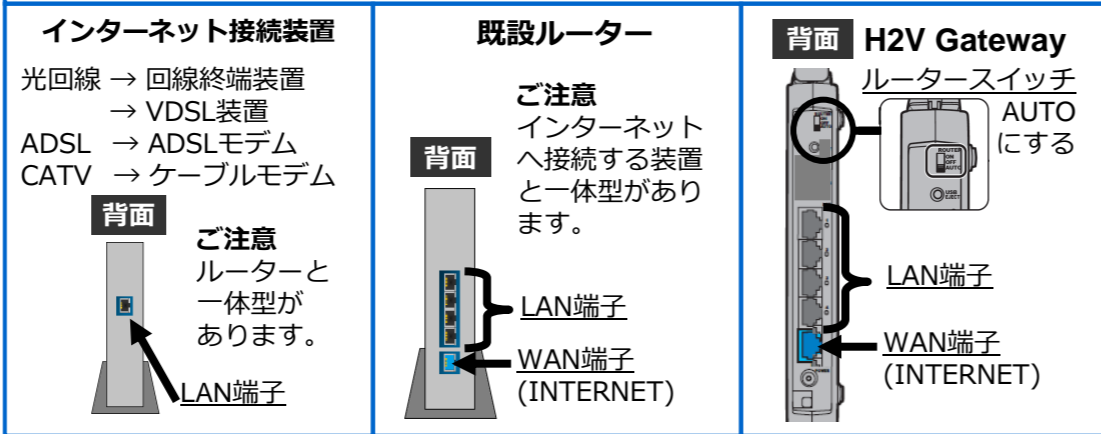



### 1 - i インターネットに接続 ルーターあり

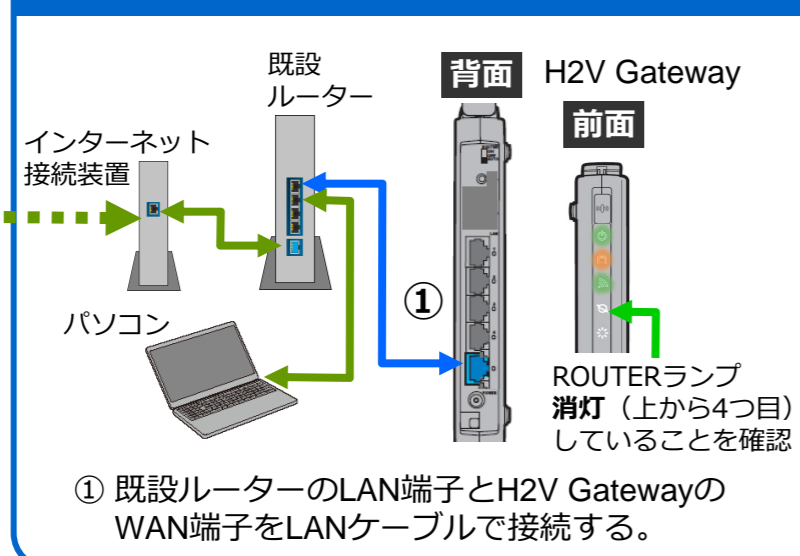

### 1 - ii インターネットに接続 ルーターなし

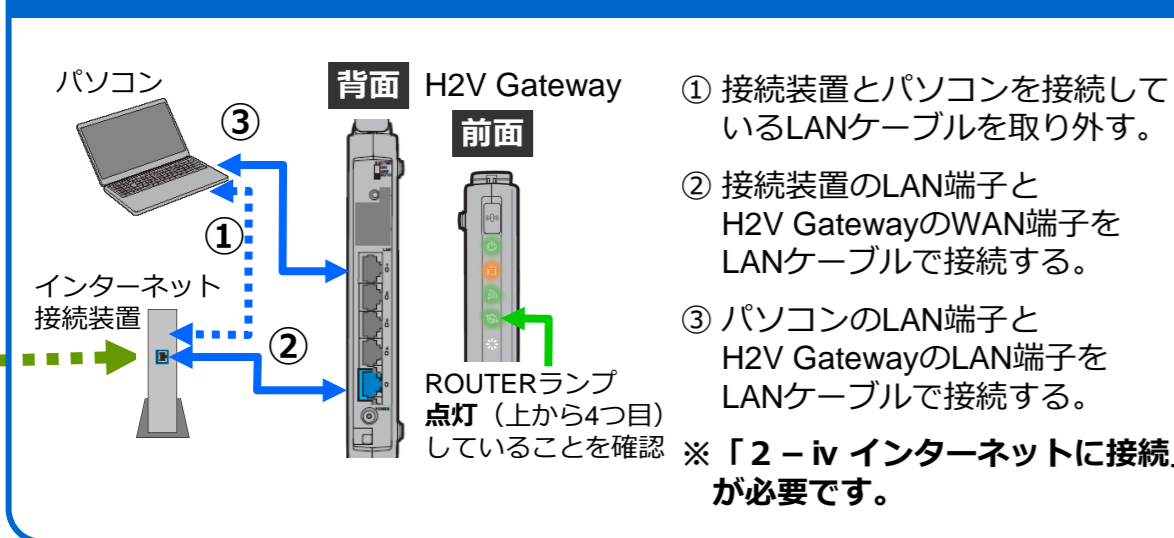

### 1 - iii インターネットに接続しない

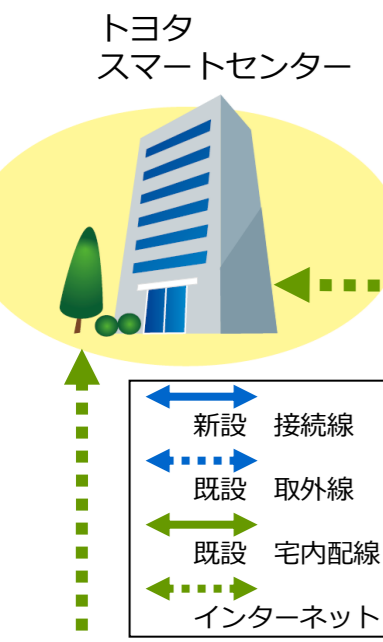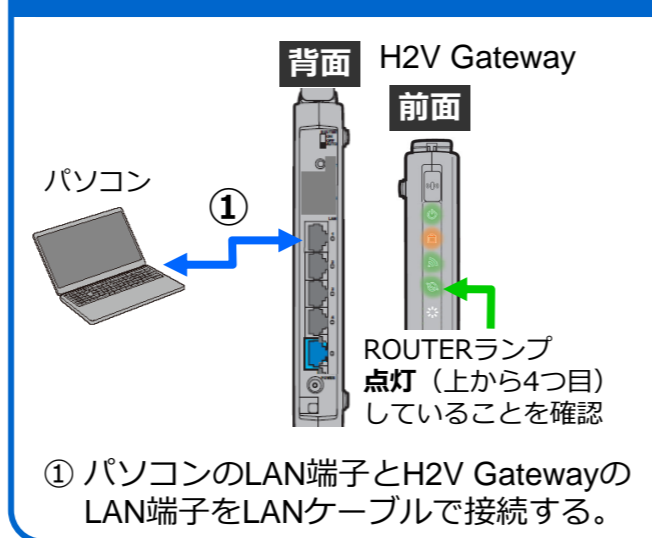


## 2 - ii Windowsの場合

取扱説明書 P20～26

### ソフトのインストール

製品添付のセットアップCDにH2V Gatewayのマニュアルと、パソコンをH2V Managerに接続するためのソフトが入っています。

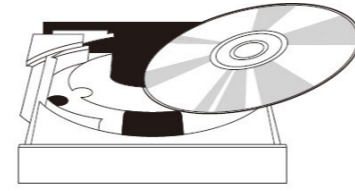

※CDドライブが無い場合は下記URLからダウンロードして下さい。  
<http://tsc-h2v.com/support>


① CDを実行するとメニューが表示されます。ソフトのインストールを選択




② 「H2V Manager起動ツール」を選択  
パソコンを無線接続する場合は取扱説明書をご参照ください。




③ 「次へ」をクリック

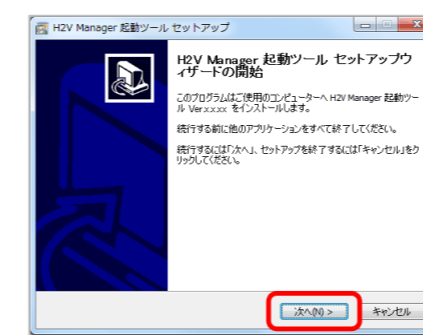

④ 「インストール」をクリック

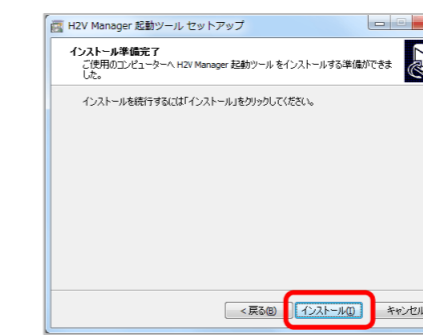

⑤ 「同意する」をクリックし、「次へ」をクリック

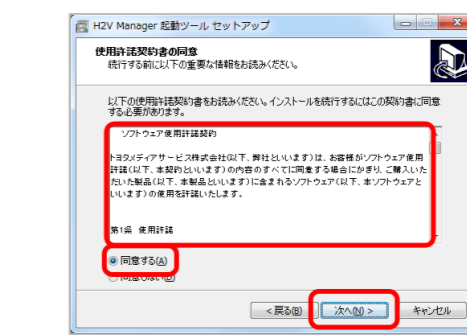


⑥ 「完了」をクリックするとインストールが完了します。




### 「H2V Manager起動ツール」の実行

① 「次へ」をクリック

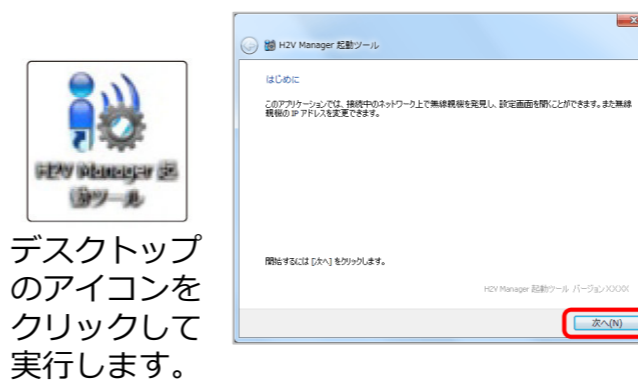

デスクトップのアイコンをクリックして実行します。

② H2V Gatewayを選択し、「次へ」をクリック

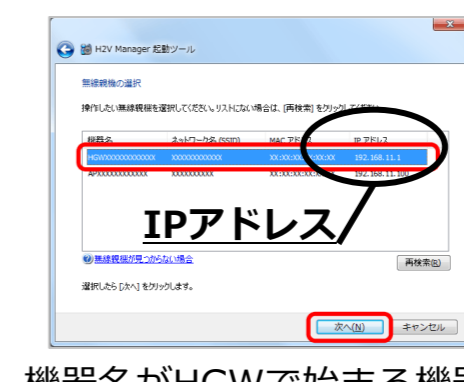


機器名がHGWで始まる機器を選択してください。  
IPアドレスを控えてください →

③ 「設定画面を開く」をクリック



【IPアドレス記入欄】

④ 「OK」をクリック

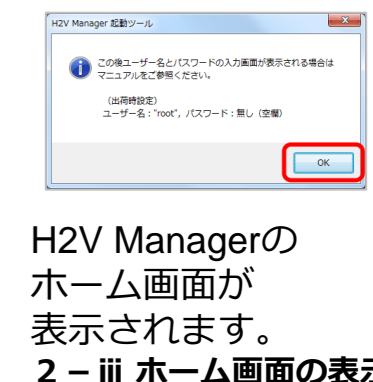

H2V Managerのホーム画面が表示されます。  
2 - iii ホーム画面の表示に進みください


## 2 - iii ホーム画面の表示

H2V Managerをご注文時に お車の充電用に購入されたお客様は、「PHV/EV充電」の画面が表示されます。  
電気器具などの見える化用に購入されたお客様は、「分岐回路計測」の画面が表示されます。

### 「PHV/EV充電」ホーム画面



ホーム画面を『お気に入り』に登録します。パソコンからPHV/EV充電予約を行うとき、設定を変更するときに利用します。

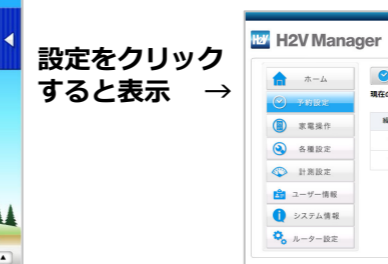

設定をクリックすると表示 →

### 「分岐回路計測」ホーム画面



ホーム画面を『お気に入り』に登録します。設定を変更するときに利用します。

## 2 - i Macintoshの場合

取扱説明書 P27～28

### ソフトのインストール～実行

BUFFALOのダウンロードサイトから「エアステーション設定ツール」をダウンロードしてください。

<http://buffalo.jp/download/driver/lan/mactools.html>


「エアステーション設定ツール」をダブルクリックして実行します。

① 「続ける」をクリック



【IPアドレス記入欄】

② H2V Gatewayを選択し、「続ける」をクリック

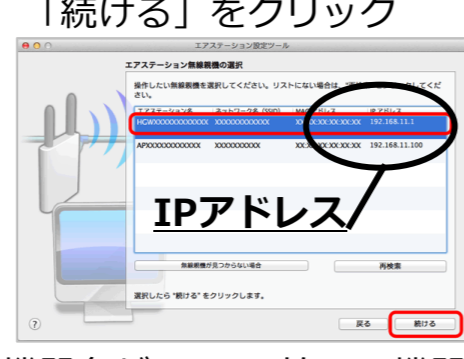

機器名がHGWで始まる機器を選択してください。  
← IPアドレスを控えてください

③ 「設定画面を開く」をクリック



H2V Managerのホーム画面が表示されます。  
2 - iii ホーム画面の表示に進みください

## 2 - iv インターネットに接続


取扱説明書 P32

「1 - ii インターネットに接続 ルーターなし」の接続をしたお客様は、H2V Gatewayのインターネット接続設定を行います。

① 「ルータ設定」をクリック



② ユーザー名・パスワードを入力し、「OK」をクリック

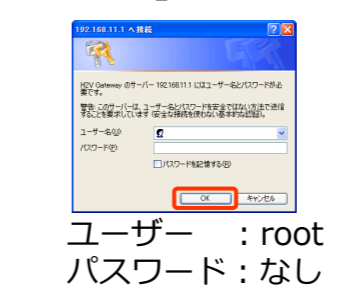

ユーザー : root  
パスワード : なし

③ 「インターネット接続を行う」をクリック




プロバイダーの資料をご用意ください。  
プロバイダーから配布された資料の接続先ユーザー名、接続先パスワードの入力が必要になります。  
プロバイダーによっては、DNS (ネーム) サーバ、IPアドレスの入力が必要な場合があります。

### 3. H2V Managerのローカル設定

取扱説明書 P33~34

設定箇所

H2V Managerの設定を行います。

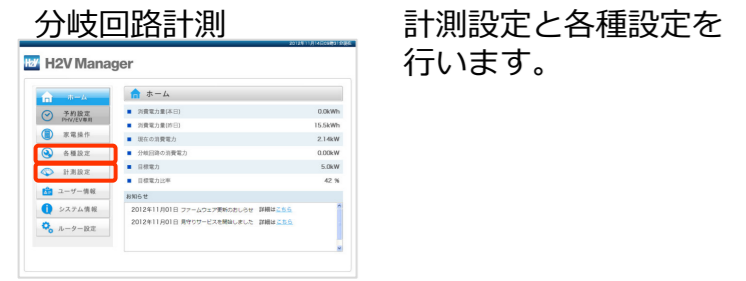

#### ① 計測設定



計測する回路を設定します。  
電気工事業者に計測回路をご確認ください。

#### ② 各種設定



設定内容についてはヘルプをご覧ください。  
PHV/EV充電回路を設定した時はクルマの電流値、ピークカット設定、ピークカット復帰設定を行います。


### 4. H2V会員登録

取扱説明書 P35~38


H2V会員に登録される方が対象です

H2V会員登録を行うには、インターネット環境が必要です。  
H2V会員に登録されないお客様は、設定が完了です。

#### ① H2V会員登録サイトへ

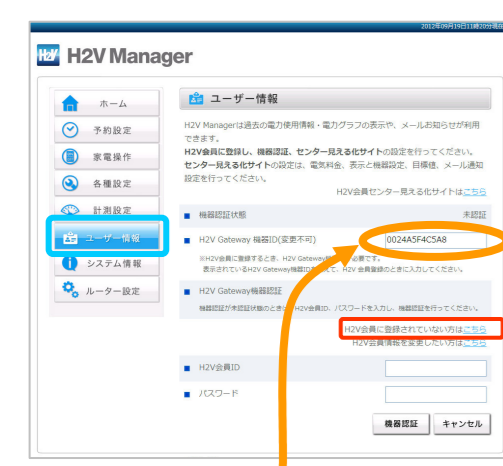


#### H2V会員登録 利用規約を確認

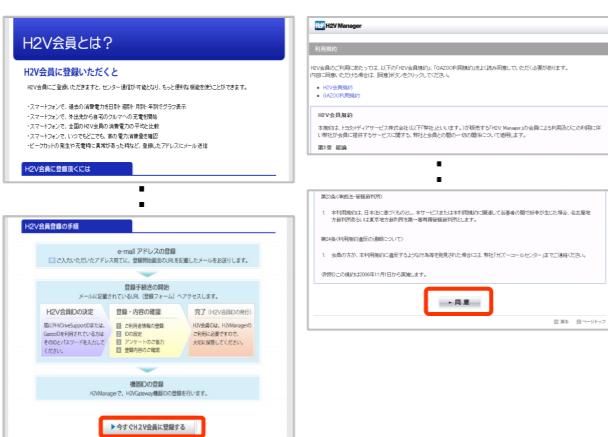

#### ② メールアドレスを登録




#### ③ 登録手続きメールを開き、登録開始のURLをクリック

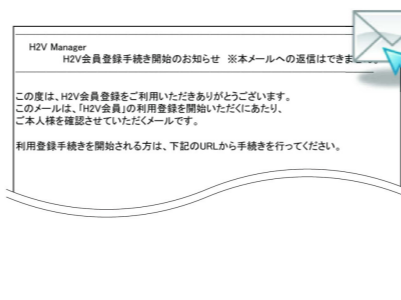

H2V会員登録が必要です。  
H2V Gateway機器ID 記入欄 →

#### ④ H2V会員で利用するIDを決定

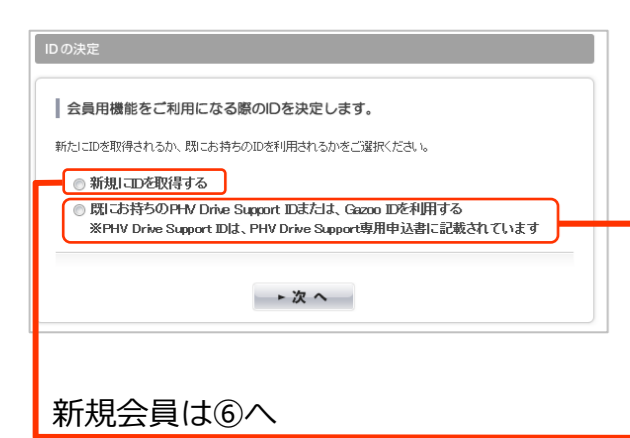

#### ⑤ お手持ちのID、パスワードを入力



#### ⑥ H2V会員情報を入力



- ・お客様情報
- ・会員情報
- ・通知先メールアドレス
- ・H2V Gateway機器ID

を入力します。  
H2V Gateway機器IDは①で控えた内容を入力してください。  
※H2V Gateway機器IDはH2V Gateway本体側面シール記載のSSIDです。

#### ⑦ アンケートにご協力をお願いします




#### ⑧ 入力内容を確認



#### ⑨ 登録手続き完了のお知らせ



#### 登録手続き完了のメール

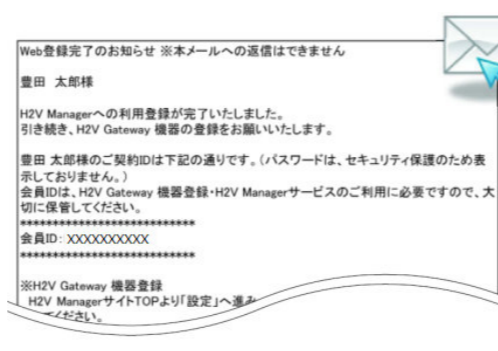


### 機器認証

機器認証をするとトヨタスマートセンターとつながります。  
H2V Gatewayに蓄積している48時間以内の消費電力情報をトヨタスマートセンターに送信します。  
以降は1分ごとに送信します。

#### ⑩ H2V会員ID、パスワードを入力し、機器認証を行います



#### ⑪ 機器認証後のデータ送信をシステム情報で確認します

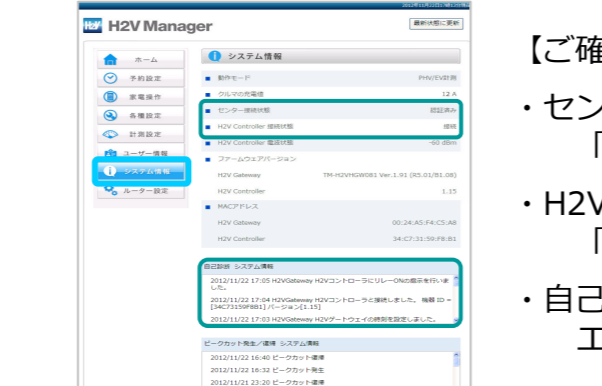

- 【ご確認ください】
- ・センター接続状態「承認済み」
  - ・H2V Controller接続状態「接続」
  - ・自己診断エラー情報がないこと

### 5. H2V Managerのセンター設定

取扱説明書 P39~40

H2V会員の方が対象です

H2V会員に登録後、パソコンで設定します。  
<https://www.tsc-h2v.com/manager/>

設定箇所

確認箇所

ユーザー情報画面のH2V会員センター見える化サイトからログイン画面を開きます



#### ① ログイン




H2V会員ID、パスワードを入力し、サイトにログインします。

#### ② ホーム画面



ホーム画面のアイコン

設定のアイコンにマウスカーソルを重ねると設定項目が表示されます。

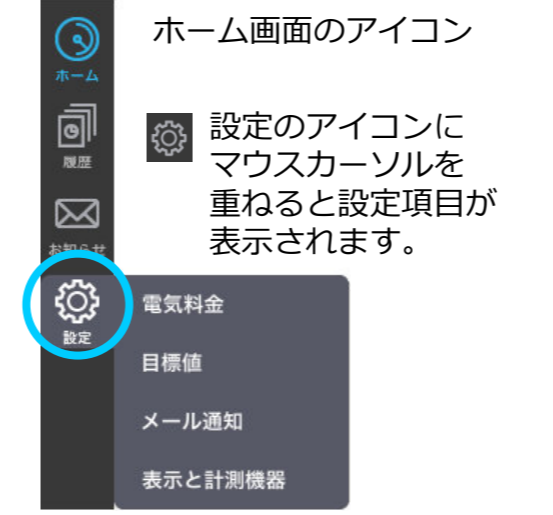

#### ③ 電気料金



電気料金の契約タイプを設定します。

※『電気ご使用量のお知らせ』などで契約内容をご確認の上、設定してください。

#### ⑤ 表示と計測機器



計測機器の設定は分岐回路のときに設定します。

計測設定とPHV/EV充電はローカル設定が反映されていることを確認します。

#### ④ 目標値



目標電力量(月)や目標電気料金(月)の設定は『電気ご使用量のお知らせ』のご使用量、ご請求予定額を参考にして設定してください。  
目標電力はローカル設定が反映されていることを確認します。

#### ⑥ メール通知



通知する内容にチェック『✓』します。

H2V ManagerをPHV/EV充電に使用するときピークカット通知、充電通知がご利用になれます。

### ローカル画面説明

取扱説明書 P45~52

【PHV/EV充電回路を設定したとき表示されます】



### センター画面説明

取扱説明書 P63~74

【H2V会員の方がご利用できます】 <https://www.tsc-h2v.com/manager/>

